


# 内径表

简单准确测量内径尺寸

## 接长杆

### 511 系列 — 内径表附件

- 安装接长杆 (选件) 后, 可测量深孔。
- 连接接长杆可能由于过多连接造成小的误差。因此正确的方法是不在孔径量具上一次连接 2 个以上的接长杆。使用单独的、更长的接长杆将优于连接多根短杆。
- 接长杆长度可达 1,000mm。
- 如果使用超过 500mm 长的接长杆, 请在垂直方向上使用内径表。
- 请确保连接接长杆后操作的精度和满意度。

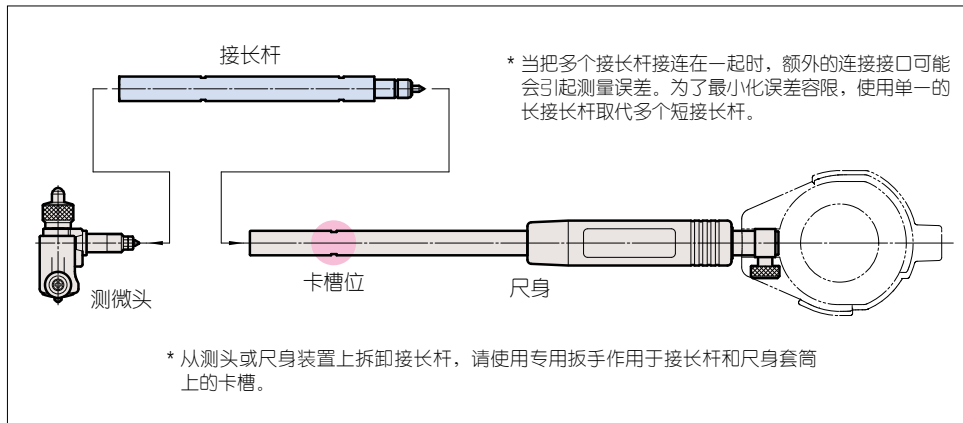

## 规格

适用型号		接长杆长度					接长杆直径	扳手货号
货号	型号	125mm	250mm	500mm	750mm	1000mm		
511-701	CG-35AX	953549	953550	953551	—	—	ø9mm	102148
511-415	CGF-35X							
511-416	CGF-60X							
511-417	CGF-150X							
511-702	CG-60AX	953552	953553	953554	953555	953556	ø12mm	212556
511-703	CG-150AX							
511-704	CG-160AX							
511-803	CGM-100X							
511-804	CGM-160X	953557	952361	953558	953559	953560	ø15mm	212556
511-705	CG-250AX							
511-706	CG-400AX							
511-805	CGM-250X							
511-806	CGM-400X							
511-807	CGM-600X							
511-808	CGM-800X							

\* 扳手为标准附属品。

## 保护罩

- 指示表的平型后盖和带凸耳的后盖都可以附在保护罩上。

